



松闸组件安装说明书

松闸组件 XP-BRBNXX

XP - BR B2 80
 系列名 松闸组件 曳引带数量 钢丝绳长度代码

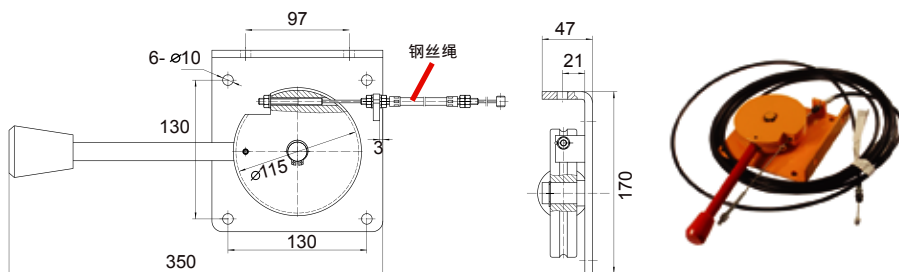


NO	名称	适用槽数	钢丝绳长度 (mm)
1	XP-BRB250	2	5000
2	XP-BRB350	3	5000
3	XP-BRB450	4	5000
4	XP-BRB550	5	5000
5	XP-BRB650	6	5000
6	XP-BRB280	2	8000
7	XP-BRB380	3	8000
8	XP-BRB480	4	8000
9	XP-BRB580	5	8000
10	XP-BRB680	6	8000

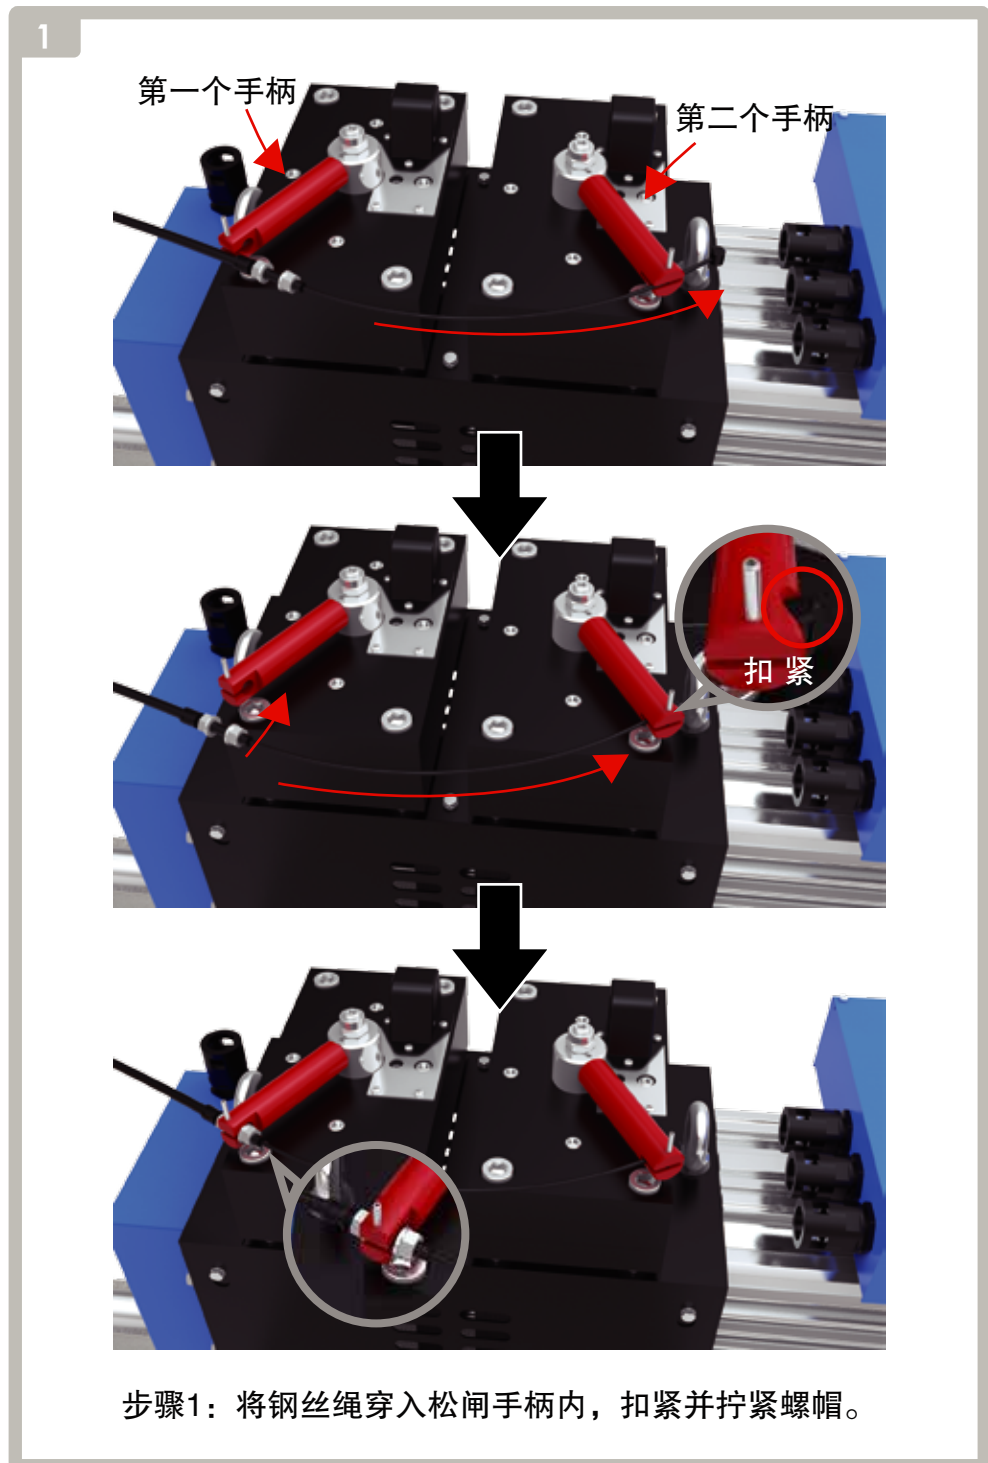


步骤1: 将钢丝绳穿入松闸手柄内, 扣紧并拧紧螺帽。

2

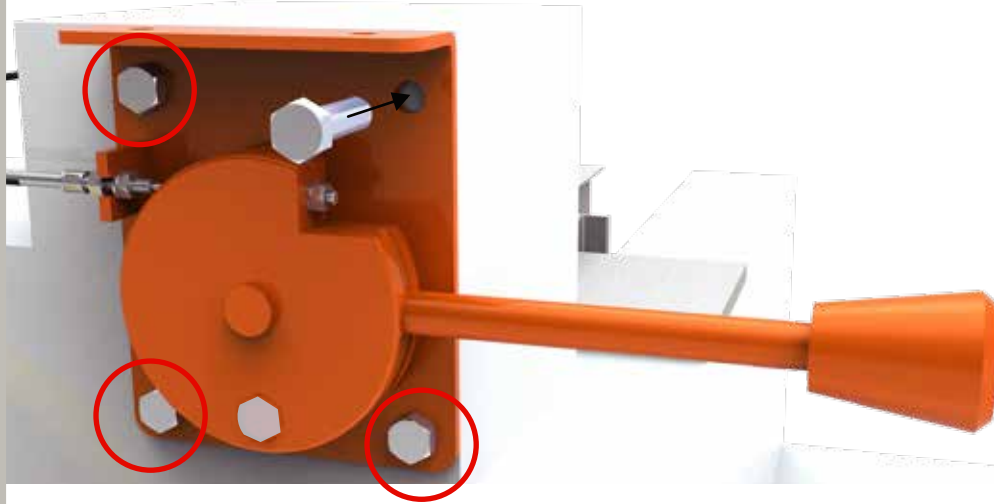


步骤2：将松闸主体用螺钉M8固定住

3

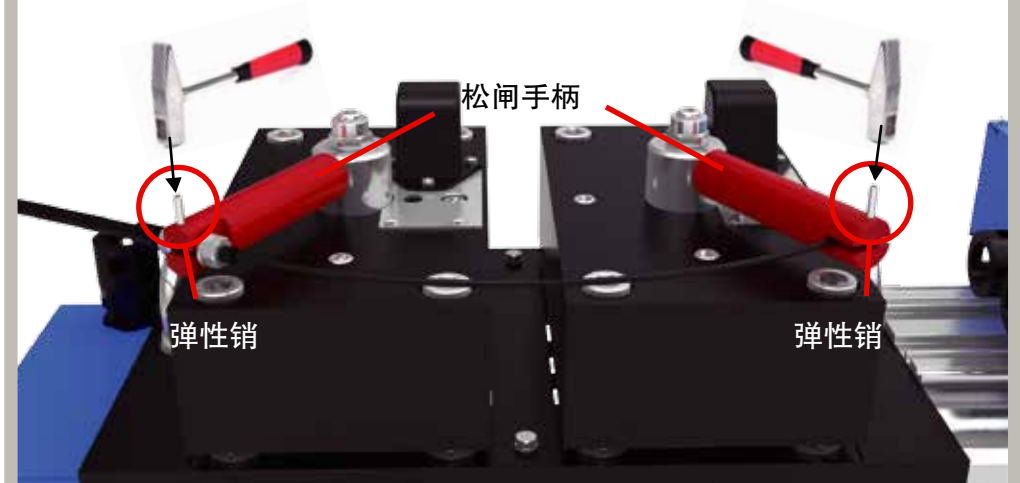


步骤3：将松闸柄上的两个弹性销敲平。

3

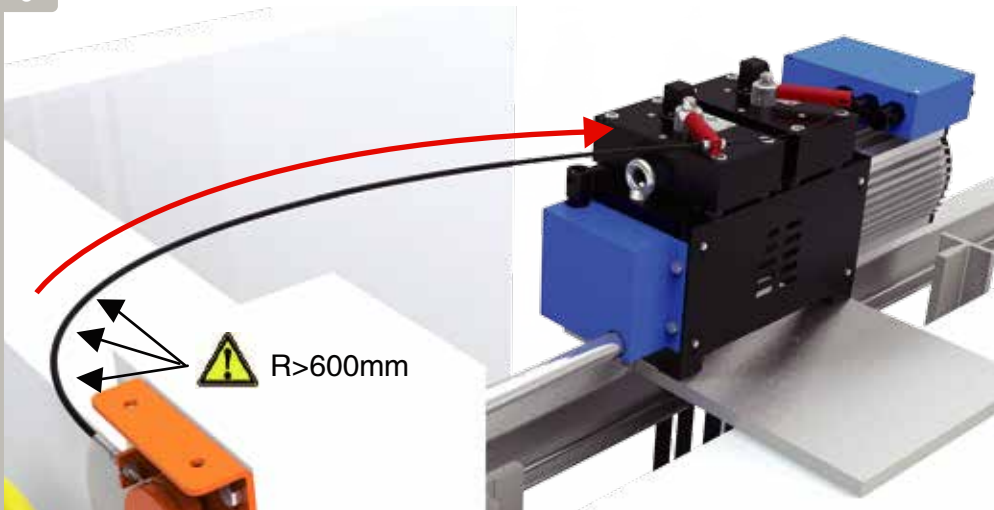

步骤4：钢丝绳的最小弯曲半径应 $>600\text{mm}$ 。
注意：弯曲半径过小可能导致无法松闸,强行松闸可能造成严重的损坏！

4

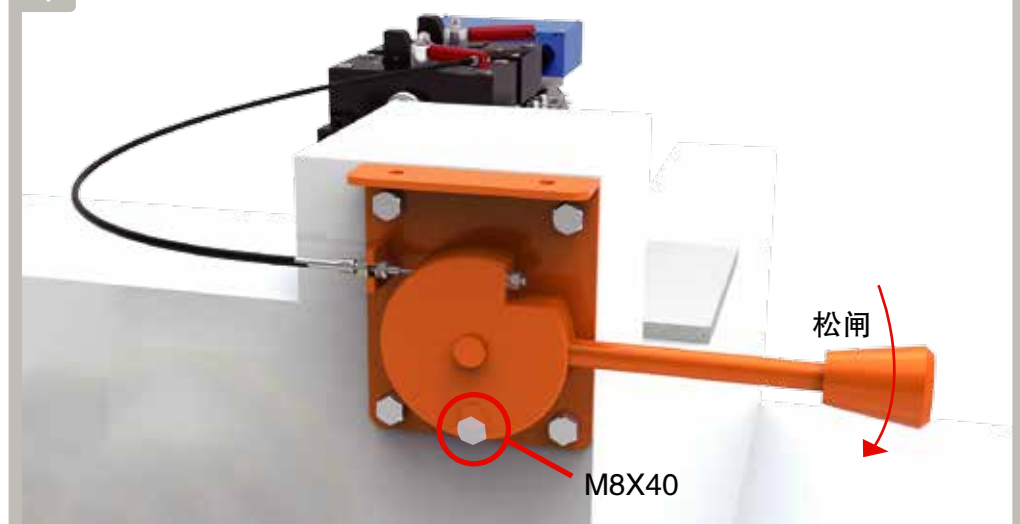

步骤5：使用松闸时,请将螺钉M8X40取出,用完后请务必装回,避免误操作！