

松闸拉杆与自锁螺母间隙的调节说明




步骤1：用17mm扳手顺时针方向将自锁螺母（M10）拧紧,此时铁芯与衔铁之间的间隙消除,可用塞尺检查（此时制动器处于松闸状态）。



注意事项:

禁止2个制动器同时调整,否则将会导致溜车事故!

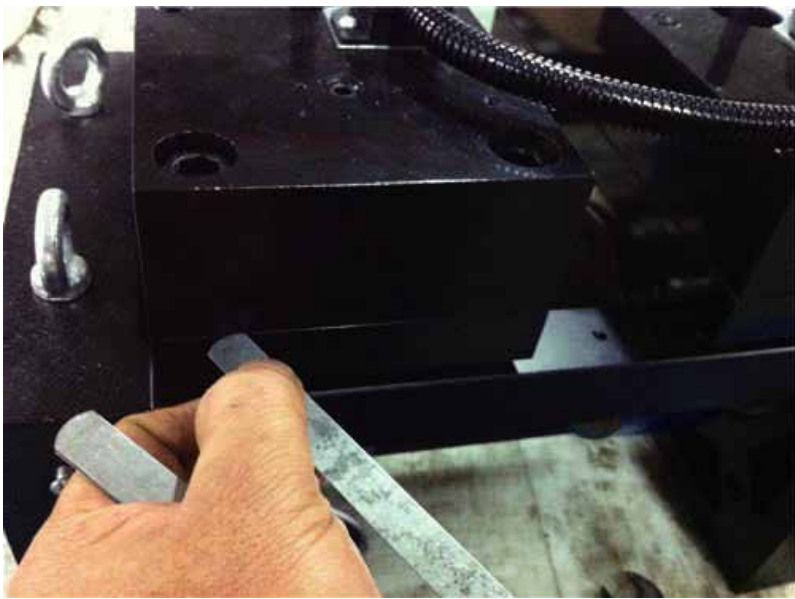

步骤2：逆时针方向将自锁螺母（M10）拧松约90°即可。