曳引机导带轮安装说明书

1

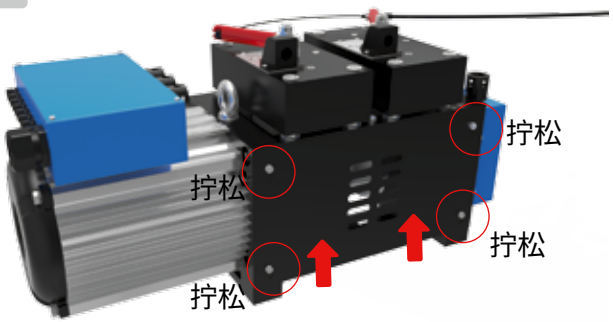

① 拧松螺钉,拆掉两侧防护板。

2

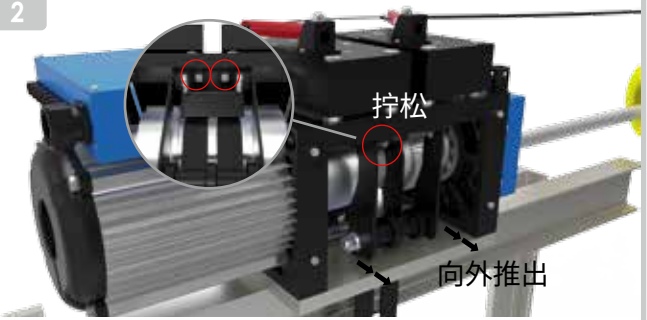

② 拧松螺钉,将两侧导带轮组件往外(远离主轴方向)退到底。（如果空间太小，可不操作，避免麻烦）

3

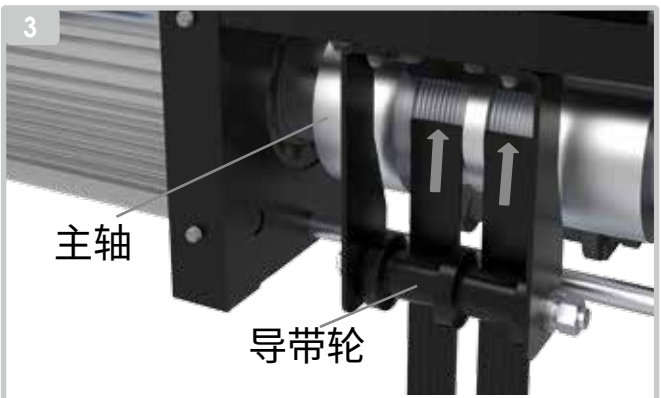

③ 将曳引带穿过主轴。

4

④曳引带安装完毕后，将两侧导带轮往里(靠近主轴方向)推到底。

5

⑤ 拧紧螺钉,检查曳引带与导带轮、防护板之前的间隙是否在1.5~2mm之间。

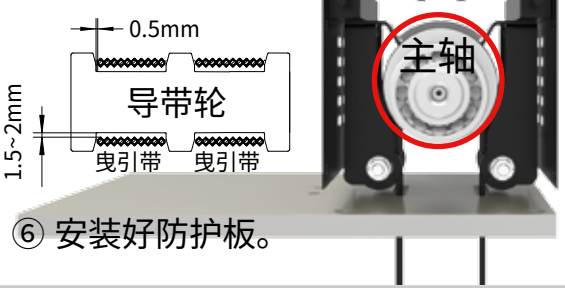

⑥ 安装好防护板。

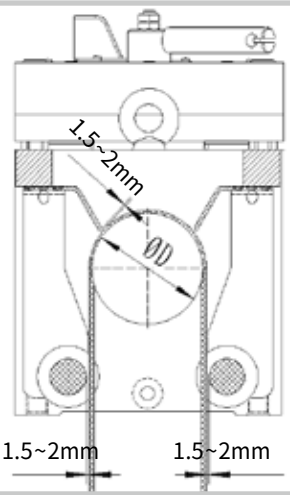

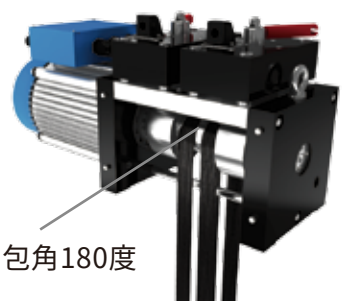

注意:此导带轮以及防跳板仅适合在180 ° 内包角安装使用!